


POUŽITÍ

TEPELNÁ IZOLACE TŘETÍHO TISÍCELETÍ

APLIKACE

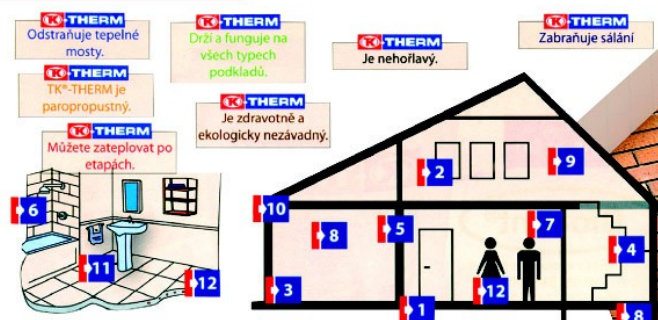

1. Promrzající základy, malba opadává, sráží se vzdušná vlhkost, tvoří se plísně.
2. Špalety kolem oken, kondenzace vlhkosti, tvorba plísní, citelný sálající chlad.
3. Chladné rohy, kondenzace vlhkosti, tvorba plísní, citelný sálající chlad.
4. Nevytápěné schodiště, kondenzace vlhkosti, tvorba plísní, citelný sálající chlad.
5. Chladné příčky, kondenzace vlhkosti, tvorba plísní, citelný sálající chlad.
6. Chladné obklady na stěnách koupelny.
7. Kuchyně, zvýšená vlhkost z vaření, kondenzace vlhkosti, tvorba plísní.
8. Garáž, sklep v budově, velmi studený stop a tím chladná podlaha nad garáží nebo nad sklepem v obytné místnosti, chladná příčka oddělující garáž či sklep od obytného prostoru, sálající chlad.
9. Podkroví v létě přehřáté, v zimě velmi špatně vytopitelné, rychlá ztráta tepla z prostoru. Kondenzace vlhkosti, tvorba plísní, citelný sálající chlad.
10. Dům postaven z materiálů se špatnými izolačními vlastnostmi. Vlivem sálání chladu ze stěn velké náklady na vytápění. V letních měsících se místnosti přehřívají.
11. KT-THERM aplikovaný pod obklady tepelně izoluje.
12. KT-THERM aplikovaný pod podlahové topení zmenšuje stavební výšku podlahy, šetří prostor, zamezuje tepelným ztrátám, snižuje náklady.

ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍST Z UVEDENÉHO SCHÉMATU

- 1 až 7** Kondenzace vlhkosti, plísně. Plísní napadenou malbu oškrábat a ošetřit prostředkem Borowood Profi.
- 11 až 12** Sálající chlad ze stěn. Staré malby oškrábat.
- 8 až 12** Tepelné úspory.

PENETRACE

ošetření a zpevnění podkladu

APLIKACE

- nyní aplikujte stěrku
- Stěrkování/Potahování 1 vrstva
 - Válečkování 3 - 4 vrstvy
 - Stříkání 1 vrstva (pouze proškolené firmy s platným certifikátem)
- V závislosti na podkladu a zvolené technice aplikace je teoretická výdatnost při tloušťce vrstvy 1,0 mm cca 1 m z 1 litru stěrky.

MALBA

konečný nátěr/malba

POSTUP APLIKACE KT-THERM

Možná finální estetická povrchová úprava. Nutné pro celý aplikační postup dodržet rady výrobce podrobně uvedené v technickém listu výrobku KT-THERM.

STĚRKOVÁNÍ/POTAHOVÁNÍ 1 VRSTVA

1. Natahování zubovým hladítkem
 2. Uhlazení rovnou stranou
- Nechat zaschnout min. 4 hod. Srovnat nerovnosti vzniklé při aplikaci první vrstvy. Zahladit dle potřeby rubinovým hladítkem.

VÁLEČEK/STĚTEC 2 - 3 VRSTVY

- Řídkým materiálem vytvoříte nízkou strukturu a budete mít optimální spotřebu. Válečkem nebo stětcem aplikovat 2 - 3 vrstvy
- Před každou vrstvou nechat zaschnout min. 4 hodiny.

STŘÍKÁNÍ 1 VRSTVA

Tento postup může provádět nebo aplikovat pouze specializovaná a proškolená firma s platným certifikátem.

INTERIÉROVÁ APLIKACE – ÚSPORA FINANČÍ A ČASU

www.tk-therm.cz

TEPELNÉ IZOLACE
UHERSKÝ BROD